


## ПРОФИЛЬ PL-4100.


Подробная инструкция по монтажу  
универсального профиля скрытого монтажа PL-4100

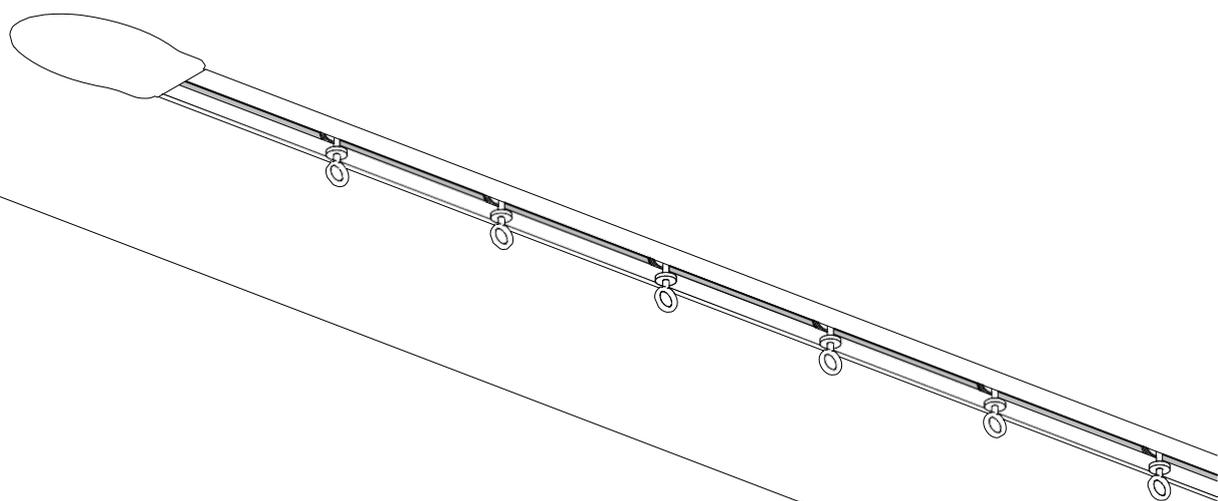


# ПРОФИЛЬ PL-4100

Инструкция по монтажу универсального профиля скрытого монтажа PL-4100 на примере карнизов Somfy

## СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

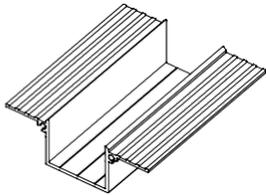


PL 41-00

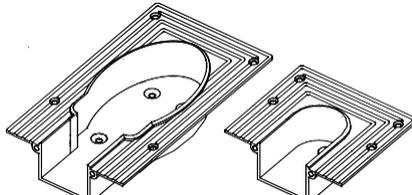


PL41 S M


PL41 S R

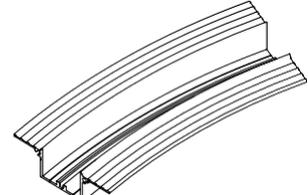

PL41 CR250/90






PL41 S F – для Somfy  
PL41 SG F – для Silent Gliss  
PL41 N F – для Nice

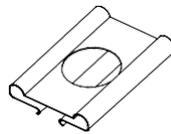








Защита профиля

## ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОВЫВОДОВ



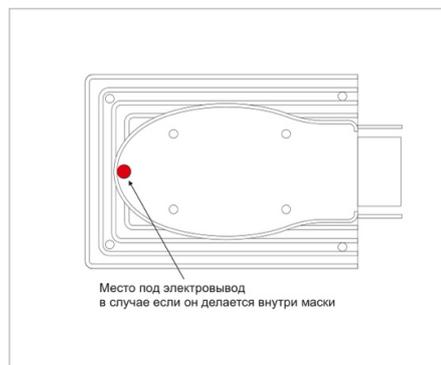
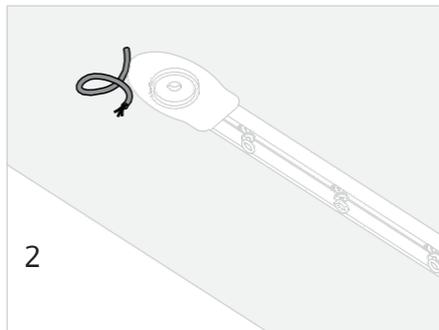
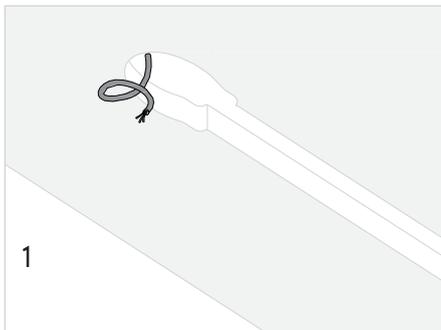


# ПРОФИЛЬ PL-4100

## ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЯ К МОНТАЖУ

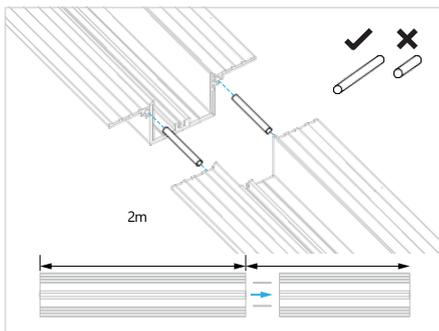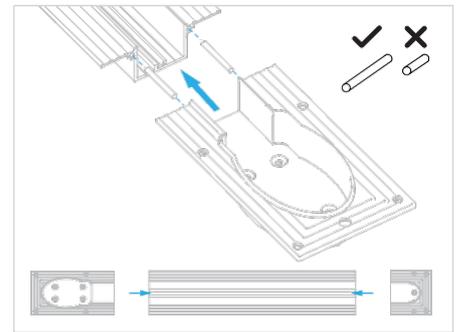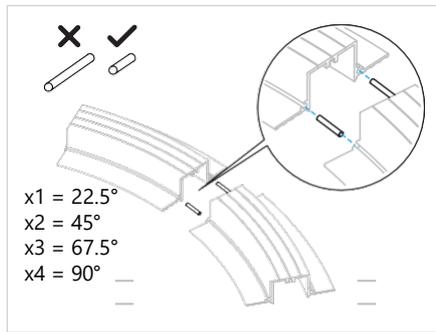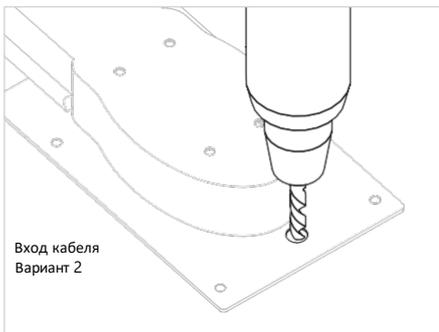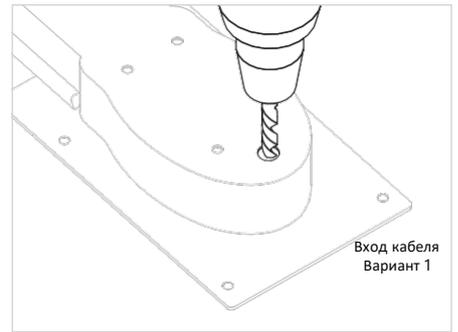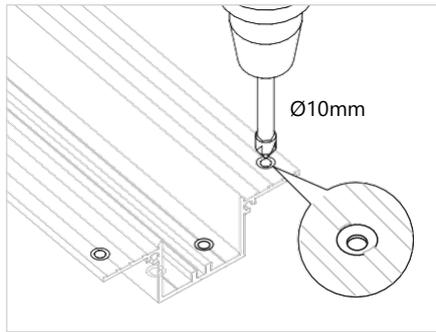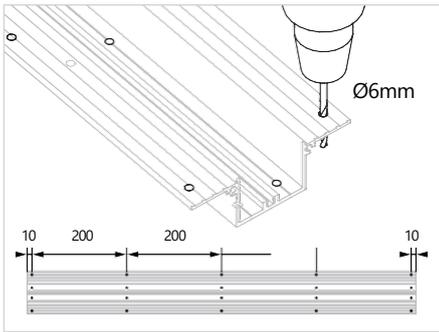




## МОНТАЖ ПРОФИЛЯ

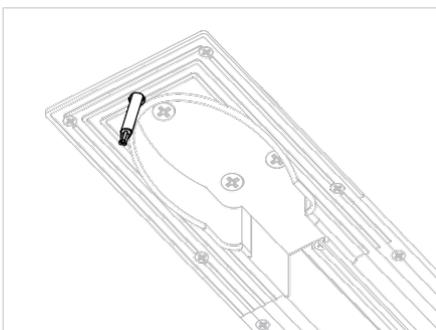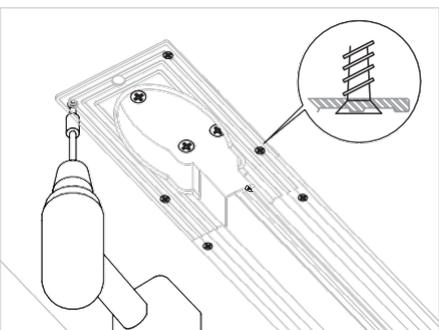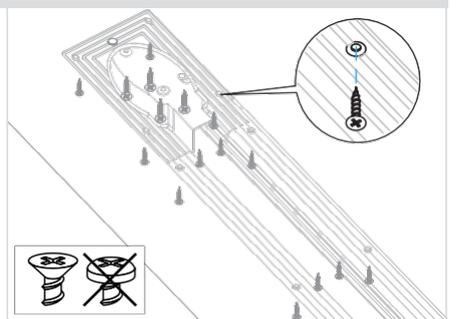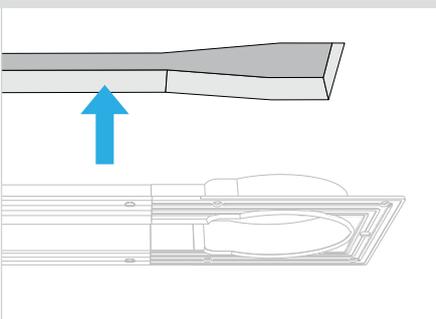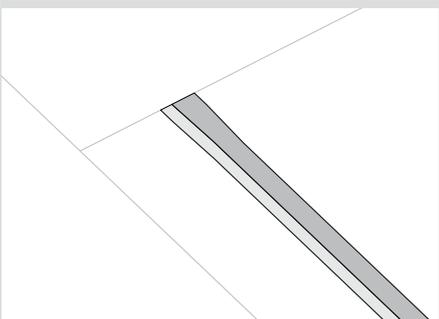

Электровывод согласно схеме 2 на стр 2

# ПРОФИЛЬ PL-4100

## ФИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

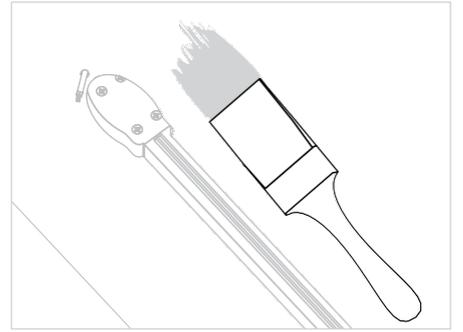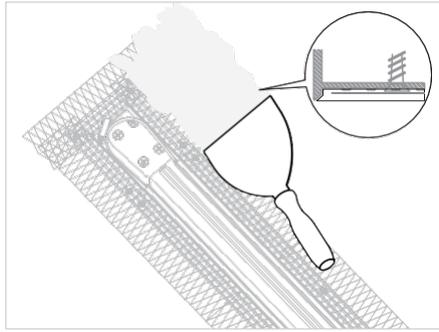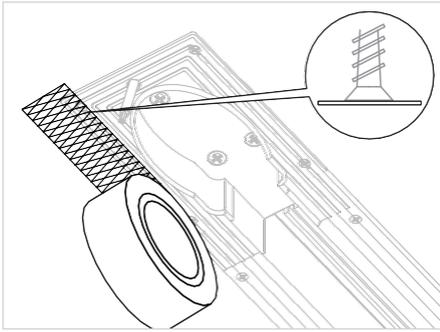

## УСТАНОВКА КАРНИЗА

